ም TLY 28

CONTROLLORE ELETTRONICO DIGITALE A MICROPROCESSORE PER UNITA' REFRIGERANTI



ISTRUZIONI PER L'USO Vr. PRELIMINARY 01(ITA) - cod.: ISTR 06277

TECNOLOGIC S.p.A.

VIA INDIPENDENZA 56 27029 VIGEVANO (PV) ITALY TEL.: +39 0381 69871 FAX: +39 0381 698730

internet : http:\\www.tecnologic.it e-mail: info@tecnologic.it

PREMESSA:

Nel presente manuale sono contenute le informazioni necessarie ad una corretta installazione e le istruzioni per l'utilizzo e la manutenzione del prodotto, si raccomanda pertanto di leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Ogni cura è stata posta nella realizzazione di questa documentazione, tuttavia la TECNOLOGIC S.p.A. non può assumersi alcuna responsabilità derivante dall'utilizzo della stessa. Lo stesso dicasi per ogni persona o società coinvolta nella creazione del presente manuale.

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà della TECNOLOGIC S.p.A. la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione, anche parziale, se non espressamente autorizzata.

La TECNOLOGIC S.p.A. si riserva di apportare modifiche estetiche e funzionali in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

INDICE

- 1 DESCRIZIONE STRUMENTO
- 1.1 DESCRIZIONE GENERALE
- 1.2 DESCRIZIONE PANNELLO FRONTALE
- 2 PROGRAMMAZIONE
- 2.1 IMPOSTAZIONE DEL SET POINT
- 2.2 PROGRAMMAZIONE DEI PARAMETRI
- 2.3 PROTEZIONE DEI PARAMETRI MEDIANTE PASSWORD
- 2.4 LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE PARAMETRI
- 2.5 SELEZIONE DEL SET POINT ATTIVO
- 2.6 FUNZIONE ON / STAND-BY
- 2.7 IMPOSTAZIONE DELL'ORA CORRENTE
- 3 AVVERTENZE PER INSTALLAZIONE ED USO
- 3.1 USO CONSENTITO
- 3.2 MONTAGGIO MECCANICO
- 3.3 COLLEGAMENTO ELETTRICO
- 3.4 SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO
- 4 FUNZIONAMENTO
- 4.1 MISURA E VISUALIZZAZIONE
- 4.2 CONFIGURAZIONE DELLE USCITE
- 4.3 REGOLATORE DI TEMPERATURA
- 4.4 FUNZIONE DI CICLO CONTINUO
- 4.5 FUNZIONE COMPRESSOR PROTECTION E RITARDO ALL'ACCENSIONE
- 4.6 CONTROLLORE DI SBRINAMENTO
- 4.7 SBRINAMENTI MANUALI
- 4.8 CONTROLLO VENTOLE EVAPORATORE
- 4.9 FUNZIONI DI ALLARME
- 4.9.1 ALLARMI DI TEMPERATURA
- 4.9.2 ALLARME ESTERNO
- 4.9.3 ALLARME PORTA APERTA
- 4.9.4 MEMORIA ALLARME
- 4.10 INGRESSO DIGITALE
- 4.11 USCITA AUSILIARIA
- 4.12 FUNZIONAMENTO DEI TASTI "U" E "DOWN/AUX"
- 4.13 CONFIGURAZIONE PARAMETRI CON KEY 01
- 5 PARAMETRI PROGRAMMABILI
- 5.1 TABELLA PARAMETRI
- 5.2 DESCRIZIONE DEI PARAMETRI
- 6 PROBLEMI, MANUTENZIONE E GARANZIA
- 6.1 SEGNALAZIONI
- 6.2 PULIZIA
- 6.3 GARANZIA E RIPARAZIONI
- 7 DATI TECNICI
- 7.1 CARATTERISTICHE ELETTRICHE
- 7.2 CARATTERISTICHE MECCANICHE
- 7.3 DIMENSIONI MECCANICHE, FORATURA PANNELLO E FISSAGGIO
- 7.4 CARATTERISTICHE FUNZIONALI
- 7.5 CODIFICA DELLO STRUMENTO

1 - DESCRIZIONE STRUMENTO

1.1 - DESCRIZIONE GENERALE

Il modello TLY 28 è un controllore digitale a microprocessore utilizzabile tipicamente per applicazioni di refrigerazione dotato di controllo di temperatura con regolazione ON/OFF e controllo di sbrinamento a intervalli di tempo o a orari stabiliti (Real Time Clock Defrosting) attraverso riscaldamento elettrico o a gas caldo/inversione di ciclo.

Lo strumento prevede 2 uscite a relè, due ingressi per sonde di temperatura PTC o NTC ed un ingresso digitale, tutti completamente configurabili .

Le 2 uscite sono utilizzabili tipicamente per il comando del compressore o del dispositivo di controllo della temperatura (OUT) e dello sbrinatore (DEF), oppure, in alternativa a una qualsiasi delle precedenti funzioni, delle ventole evaporatore (FAN) o di un dispositivo ausiliario (AUX) o di allarme (AL).

I due ingressi per sonde di temperatura PTC o NTC (selezionabili da parametro) sono utilizzabili per la misura della temperatura cella (Pr1) e per la misura della temperatura evaporatore (Pr2) mentre l'ingresso digitale (DIG) può essere programmato per eseguire varie

funzioni quali ad esempio i comandi di sbrinamento, la selezione di Per modificarlo agire sui tasti UP per incrementare il valore o un diverso set di regolazione della temperatura, la segnalazione di DOWN per decrementarlo. un allarme esterno, l'attivazione di un ciclo continuo, l'attivazione dell'uscita ausiliaria ecc.

Lo strumento è dotato di 4 tasti di programmazione, di un display a 4 digit e di 9 led di segnalazione, inoltre può essere equipaggiato da un buzzer interno per la segnalazione acustica degli allarmi.

Altre importanti caratteristiche dello strumento sono: la protezione dei parametri di programmazione con password personalizzabile, l'accensione e lo spegnimento (stand-by) dello strumento tramite uno dei tasti frontali o l'ingresso digitale, la configurazione dei parametri mediante il dispositivo KEY 01, la memorizzazione di due set di regolazione di temperatura commutabili e la possibilità dell'alimentazione nel campo 100 ... 240 VAC.

1.2 - DESCRIZIONE PANNELLO FRONTALE



- 1 Tasto P: Utilizzato per l'impostazione del Set point e per la programmazione dei parametri di funzionamento
- 2 Tasto DOWN/Aux : Utilizzato per il decremento dei valori da impostare e per la selezione dei parametri. Inoltre può essere programmato tramite il par. "Fbd". per eseguire altre funzioni quali l'attivazione dell'uscita Aux, l'avviamento del ciclo continuo, la selezione del set point attivo o l'accensione e lo spegnimento (stand-by) dell'apparecchio,
- 3 Tasto UP/DEFROST : Utilizzato per l'incremento dei valori da impostare, per la selezione dei parametri e per attivare sbrinamenti manuali.
- 4 Tasto U: Utilizzato per visualizzare le temperature misurate dalle sonde cella ed evaporatore (Pr1 e Pr2) e l'ora dell'orologio interno (se presente). Inoltre può essere programmato tramite il par. "USrb" per eseguire altre funzioni esattamente come il tasto DOWN/AUX.
- 5 Led OUT : Indica lo stato dell'uscita compressore (o del dispositivo di controllo della temperatura) on (acceso), off (spento) o inibita (lampeggiante)
- 6 Led DEF: Indica lo stato dello sbrinamento in corso (acceso) o lo stato di sgocciolamento (lampeggiante).
- 7 Led FAN: Indica lo stato dell'uscita ventole on (acceso), off (spento) o ritardata dopo sbrinamento (lampeggiante)
- 8 Led AUX: Indica lo stato dell'uscita AUX on (acceso), off (spento) o inibita (lampeggiante)
- 9 Led AL: Indica lo stato di allarme on (acceso), off (spento) e tacitato o memorizzato (lampeggiante)
- 10 Led SET : Indica l'ingresso nella modalità di programmazione e il livello di programmazione dei parametri. Inoltre serve ad indicare lo stato di Stand-by.
- 11 Led : Indica che è in corso un allarme di bassa temperatura (acceso) o che è stato memorizzato un allarme di bassa temperatura (lampeggiante).
- 12 Led OK: Indica che non vi sono allarmi in corso
- 13 Led + : Indica che è in corso un allarme di alta temperatura (acceso) o che è stato memorizzato un allarme di alta temperatura (lampeggiante).

2 - PROGRAMMAZIONE

2.1 - IMPOSTAZIONE DEL SET POINT

Premere il tasto P quindi rilasciarlo e il display visualizzerà SP 1 (oppure SP 2 se in quel momento è attivo il secondo set) alternato al valore impostato (vedi anche selezione del set point attivo).

Questi tasti agiscono a passi di un digit ma se mantenuti premuti oltre un secondo il valore si incrementa o decrementa in modo veloce e, dopo due secondi nella stessa condizione, la velocità aumenta ulteriormente per consentire il rapido raggiungimento del valore desiderato.

L'uscita dal modo di impostazione del Set avviene alla pressione del tasto P oppure automaticamente non agendo su alcun tasto per circa 15 secondi, trascorsi i quali il display tornerà al normale modo di funzionamento.

2.2 - PROGRAMMAZIONE DEI PARAMETRI

Per avere accesso ai parametri di funzionamento dello strumento occorre premere il tasto P e mantenerlo premuto per circa 5 secondi, trascorsi i quali si accenderà il led SET, il display visualizzerà il codice che identifica il primo gruppo di parametri ("SP ") e con i tasti UP e DOWN sarà possibile selezionare il gruppo di parametri che si intende editare.

Una volta selezionato il gruppo di parametri desiderato premere il tasto P e verrà visualizzato il codice che identifica il primo parametro del gruppo selezionato.

Sempre con i tasti UP e DOWN si può selezionare il parametro desiderato e, premendo il tasto P, il display visualizzerà alternativamente il codice del parametro e la sua impostazione che potrà essere modificata con i tasti UP o DOWN.


Impostato il valore desiderato premere nuovamente il tasto P: il nuovo valore verrà memorizzato e il display mostrerà nuovamente solo la sigla del parametro selezionato.

Agendo sui tasti UP o DOWN è quindi possibile selezionare un altro parametro (se presente) e modificarlo come descritto.

Per tornare a selezionare un altro gruppo di parametri mantenere premuto il tasto UP o il tasto DOWN per circa 1 sec. trascorso il quale il display tornerà a visualizzare il codice del gruppo di parametri.

Rilasciare quindi il tasto premuto e con i tasti UP e DOWN sarà possibile selezionare un altro gruppo (se presente).

Per uscire dal modo di programmazione non agire su alcun tasto per circa 20 secondi, oppure mantenere premuto il tasto UP o DOWN sino ad uscire dalla modali tà di programmazione.

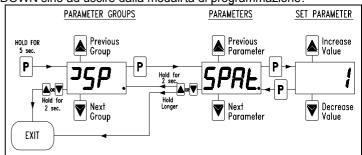

2.3 - PROTEZIONE DEI PARAMETRI MEDIANTE PASSWORD

Lo strumento dispone di una funzione di protezione dei parametri mediante password personalizzabile attraverso il par. "PASS" contenuto nel gruppo "PAn".

Qualora si desideri disporre di questa protezione impostare al parametro "PASS" il numero di password desiderato.

Quando la protezione è attiva, per poter aver accesso ai parametri, premere il tasto P e mantenerlo premuto per circa 5 secondi, trascorsi i quali il led SET lampeggierà e il display visualizzerà "0".

A questo punto impostare, attraverso i tasti UP e DOWN, il numero di password programmato e premere il tasto "P".

Se la password è corretta il display visualizzerà il codice che identifica il primo gruppo di parametri ("JSP") e sarà possibile programmare lo strumento con le stesse modalità descritte al paragrafo precedente.

La protezione mediante password è disabilitata impostando il par. "PASS" = OFF.

2.4 - LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE PARAMETRI

Lo strumento è dotato di due livelli di programmazione dei

Al primo livello (parametri "visibili") si accede secondo la procedura descritta ai paragrafi precedenti (senza o con richiesta di password) mentre al secondo livello (parametri "mascherati") vi si accede secondo la seguente procedura.

Togliere alimentazione allo strumento, premere il tasto P e ridare alimentazione allo strumento mantenendo premuto il tasto.

Dopo 5 sec. circa si accenderà il led SET, il display visualizzerà il codice che identifica il primo gruppo di parametri ("JSP ") e sarà possibile impostare i parametri dello strumento con la stessa procedura di programmazione descritta precedentemente.

Un volta selezionato il parametro se il led SET è acceso significa che il parametro è programmabile anche al primo livello (cioè "visibile") se invece è spento significa che il parametro è programmabile solo a questo livello (cioè "mascherato").

Per modificare la visibilità del parametro premere il tasto U: il led SET cambierà stato indicando il livello di accessibilità del parametro (acceso = parametro "visibile"; spento = parametro "mascherato").

La procedura di accesso ai parametri "mascherati" consente di verificare e modificare anche il parametro "PASS" e quindi risulta utile nel caso venga dimenticata la password impostata.

2.5 - SELEZIONE DEL SET POINT ATTIVO

Lo strumento permette di preimpostare fino a 2 diversi Set point di regolazione ("SP 1" e "SP 2") e poi di selezionare quale rendere attivo.

La funzione può essere utilizzata nel caso sia necessario commutare due diverse temperature di funzionamento (es. diurna e notturna o positiva e negativa, ecc.).

Il set point attivo può essere selezionato :

- Mediante il parametro "SPAt"
- Mediante il tasto U se il parametro "USrb" = 3.
- Mediante il tasto DOWN/AUX se il parametro "Fbd" = 3.
- Mediante l'ingresso digitale se il par. "diF" = 8

(vedi anche configurazione dei tasti e ingresso digitale)

I Set point "SP1" e "SP2" saranno impostabili con un valore compreso tra il valore programmato al par. "SPLL" e il valore programmato al par. "SPHL".

Nota: negli esempi che seguono il Set point viene indicato genericamente come "SP", comunque operativamente lo strumento agirà in base al Set point selezionato come attivo.

2.6 - FUNZIONE ON / STAND-BY

Lo strumento, una volta alimentato, può assumere 2 diverse condizioni:

- ON : significa che il controllore attua le funzioni di controllo.
- STAND-BY: significa che il controllore non attua nessuna funzione di controllo e il display viene spento ad eccezione del led verde SET.

In caso di mancanza di alimentazione quindi al ritorno della stessa il sistema si pone sempre nella condizione che aveva prima dell'interruzione.

Il comando di ON/Stand-by può essere selezionato:

- Mediante il tasto U se il parametro "USrb" = 4.
- Mediante il tasto DOWN/AUX se il parametro "Fbd" = 4.
- Mediante l'ingresso digitale se il par. "diF" = 10

(vedi anche configurazione dei tasti e ingresso digitale)

2.7 - IMPOSTAZIONE DELL'ORA CORRENTE

Quando lo strumento è dotato dell' orologio interno è necessario programmarlo sull'ora corrente attraverso il par. "StCL" contenuto nel gruppo "¹CLO".

Lo strumento è dotato di un quarzo interno per l'orologio, tuttavia qualora si dovessero verificare imprecisioni dell'orologio (in particolare su un lungo periodo) è possibile effettuare una calibrazione giornaliera dell'orologio attraverso il par. "CLOF" contenuto nello stesso gruppo.

Il funzionamento dell'orologio è garantito da un condensatore interno per un periodo di circa 4 ore senza alimentazione dello strumento.

Nel caso lo strumento rimanga senza alimentazione per un lungo periodo si raccomanda di ricontrollare ed eventualmente riprogrammare l'ora esatta.

3 - AVVERTENZE PER INSTALLAZIONE ED USO



3.1 - USO CONSENTITO

Lo strumento è stato concepito come apparecchio di misura e regolazione in conformità con la norma EN61010-1 per il funzionamento ad altitudini sino a 2000 m.

L'utilizzo dello strumento in applicazioni non espressamente previste dalla norma sopra citata deve prevedere tutte le adeguate misure di protezione.

Lo strumento NON può essere utilizzato in ambienti con atmosfera pericolosa (infiammabile od esplosiva) senza una adeguata protezione.

Si ricorda che l'installatore deve assicurarsi che le norme relative alla compatibilità elettromagnetica siano rispettate anche dopo l'installazione dello strumento, eventualmente utilizzando appositi

Qualora un guasto o un malfunzionamento dell'apparecchio possa creare situazioni pericolose o dannose per persone, cose o animali si ricorda che l'impianto deve essere predisposto con dispositivi elettromeccanici aggiuntivi atti a garantire la sicurezza.

3.2 - MONTAGGIO MECCANICO

Lo strumento, in contenitore 33 x 75 mm , è concepito per il montaggio ad incasso a pannello entro un involucro.

Praticare quindi un foro 29 x 71 mm ed inserirvi lo strumento fissandolo con l' apposita staffa fornita.

Si raccomanda di montare l'apposita guarnizione per ottenere il grado di protezione frontale dichiarato.

Evitare di collocare la parte interna dello strumento in luoghi soggetti ad alta umidità o sporcizia che possono provocare condensa o introduzione nello strumento di parti o sostanze conduttive.

Assicurarsi che lo strumento abbia una adeguata ventilazione ed evitare l'installazione in contenitori dove sono collocati dispositivi che possano portare lo strumento a funzionare al di fuori dai limiti di temperatura dichiarati.

Installare lo strumento il più lontano possibile da fonti che possono generare disturbi elettromagnetici come motori, teleruttori, relè, elettrovalvole ecc.

3.3 - COLLEGAMENTI ELETTRICI

Effettuare le connessioni collegando un solo conduttore per morsetto e seguendo lo schema riportato, controllando che la tensione di alimentazione sia quella indicata sullo strumento e che l'assorbimento degli attuatori collegati allo strumento non sia superiore alla corrente massima consentita.

Lo strumento, essendo previsto per collegamento permanente entro un'apparecchiatura, non è dotato nè di interruttore nè di dispositivi interni di protezione da sovracorrenti.

Si raccomanda pertanto di prevedere l'installazione di un interruttore/sezionatore di tipo bipolare, marcato come dispositivo di disconnessione, che interrompa l'alimentazione dell'apparecchio. Tale interruttore deve essere posto il più possibile vicino allo strumento e in luogo facilmente accessibile dall'utilizzatore.

Inoltre si raccomanda di proteggere adeguatamente tutti i circuiti connessi allo strumento con dispositivi (es. fusibili) adeguati alle correnti circolanti.

Si raccomanda di utilizzare cavi con isolamento appropriato alle tensioni, alle temperature e alle condizioni di esercizio e di fare in modo che i cavi relativi ai sensori di ingresso siano tenuti lontani dai cavi di alimentazione e da altri cavi di potenza al fine di evitare l'induzione di disturbi elettromagnetici.

Se alcuni cavi utilizzati per il cablaggio sono schermati si raccomanda di collegarli a terra da un solo lato.


Per la versione dello strumento con alimentazione a 12 V si raccomanda l'uso dell'apposito trasformatore TCTR, o di trasformatore con caratteristiche equivalenti, e si consiglia di utilizzare un trasformatore per ogni apparecchio in quanto non vi è isolamento tra alimentazione ed ingresso.

Infine si raccomanda di controllare che i parametri impostati siano quelli desiderati e che l'applicazione funzioni correttamente prima di

collegare le uscite agli attuatori onde evitare anomalie nell'impianto = FAn - Per il comando delle ventole che possano causare danni a persone, cose o animali.

La Tecnologic S.p.A. ed i suoi legali rappresentanti non si funzionamento uscita ausiliaria) ritengono in alcun modo responsabili per eventuali danni a = ALt - Per il comando di un dispositivo di allarme tacitabile persone, cose o animali derivanti da manomissioni, uso attraverso un contatto normalmente aperto e chiuso in allarme. improprio, errato o comunque non conforme alle caratteristiche = AL - Per il comando di un dispositivo di allarme non tacitabile dello strumento.

3.4 - SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO

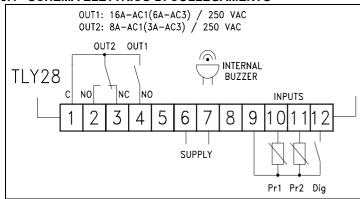

4 - FUNZIONAMENTO

4.1 - MISURA E VISUALIZZAZIONE

Tutti i parametri riguardanti la misura sono contenuti nel gruppo "InP".

Mediante il par. "SEnS" è possibile selezionare la tipologia di sonde che si desidera utilizzare e che può essere: termistori PTC KTY81-121 (Ptc) o NTC 103AT-2 (ntc).

Una volta selezionato il tipo di sonde utilizzate, mediante il parametro "Unit" è possibile selezionare l'unità di misura della temperatura (°C o °F) e, mediante il parametro "dP", la risoluzione di misura desiderata (OFF=1°; On =0,1°).

Lo strumento consente la calibrazione delle misure, che può essere utilizzata per una ritaratura dello strumento secondo le necessità dell'applicazione, mediante i par. "OFS1" (per la sonda Pr1) e "OFS2" (per la sonda Pr2).

Se la sonda Pr2 (evaporatore) non viene utilizzata impostare il par. "Pr 2" = OFF.

Mediante il par. "FiL" è possibile impostare la costante di tempo del filtro software relativo alla misura dei valori in ingresso in modo da poter diminuire la sensibilità ai disturbi di misura (aumentando il

Attraverso il par "diSP" è possibile stabilire la normale visualizzazione del display che può essere la misura della sonda cella (Pr 1), la misura della sonda evaporatore (Pr 2), il set point di regolazione attivo (SP), l'ora corrente se lo strumento dispone dell'orologio (CLo) oppure ancora si può avere il display numerico spento (OFF).

Indipendentemente da quanto impostato al par. "diSP" è possibile visualizzare tutte le variabili a rotazione premendo e rilasciando il tasto **U**, il display mostrerà alternativamente il codice che identifica la variabile (Pr 1, Pr 2 e, se presente l'orologio, CLo) e il suo valore. L'uscita da questa modalità di visualizzazione avviene automaticamente dopo 15 secondi circa dall'ultima pressione del

Si ricorda inoltre che la visualizzazione relativa alla sonda Pr1 può essere modificata anche mediante la funzione di blocco display in sbrinamento tramite il par. "dLo" (vedi controllore di sbrinamento).

4.2 - CONFIGURAZIONE DELLE USCITE

Le uscite dello strumento possono essere configurate nel gruppo di parametri "lOut" dove si trovano i relativi parametri "O1F", "O2F" oltre al par. "buF" che permette la configurazione del buzzer interno (se presente).

Le uscite possono essere configurate per i seguenti funzionamenti:

- **= Out** Per comando del compressore, o comunque del dispositivo di controllo della temperatura
- = dEF Per comando del dispositivo di sbrinamento


- = AuS Per il comando di un dispositivo ausiliario (ved.
- attraverso un contatto normalmente aperto e chiuso in allarme.
- **= ALL** Per il comando di un dispositivo di allarme con funzione di memoria attraverso un contatto normalmente aperto e chiuso in allarme.
- = -ALt Per il comando di un dispositivo di allarme tacitabile attraverso un contatto normalmente chiuso e aperto in allarme.
- = -AL Per il comando di un dispositivo di allarme non tacitabile attraverso un contatto normalmente chiuso e aperto in allarme.
- = -ALL Per il comando di un dispositivo di allarme con funzione di memoria attraverso un contatto normalmente chiuso e aperto in allarme (vedi memoria allarme).
- = OFF Uscita disabilitata

4.3 - REGOLATORE DI TEMPERATURA

Tutti i parametri riguardanti la regolazione della temperatura sono contenuti nel gruppo "1rEG".

Il modo di regolazione dello strumento è di tipo ON/OFF e agisce sull' uscita configurata come "Out" in funzione della misura della sonda Pr1, del Set Point attivo "SP" (1 o 2), del differenziale di intervento "HSEt" e del modo di funzionamento "Func" .

Secondo il modo di funzionamento programmato al parametro "Func" il differenziale viene considerato automaticamente dal regolatore con valori positivi per un controllo di Refrigerazione ("Func"=CooL) o con valori negativi per il controllo di Riscaldamento "Func"=HEAt).

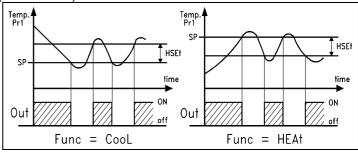

In caso di errore sonda cella (Pr1) è possibile fare in modo che l'uscita "Out" continui a funzionare ciclicamente secondo i tempi programmati ai par. "tonE" (tempo di attivazione) e "toFE" (tempo di disattivazione).

Al verificarsi di un errore della sonda Pr1 lo strumento provvede ad attivare l'uscita per il tempo "tonE", quindi a disattivarla per il tempo "toFE" e così via sino al permanere dell'errore.

Programmando "tonE" = OFF l'uscita in condizioni di errore sonda resterà sempre spenta.

Programmando invece "tonE" ad un qualsiasi valore e "toFE" = OFF l'uscita in condizioni di errore sonda resterà sempre accesa.

Si ricorda che il funzionamento del regolatore di temperatura può essere condizionato dalle funzioni di "Ciclo Continuo", "Compressor Protection", "Tempo minimo di funzionamento compressore", "Ritardo partenza compressore dopo sbrinamento" e di "Inibizione compressore in prossimità dello sbrinamento" di seguito descritte.

4.4 - FUNZIONE DI CICLO CONTINUO

Lo strumento dispone della funzione di ciclo continuo attraverso la quale è possibile mantenere sempre attiva l'uscita configurata come "Out" per il tempo impostato al par. "tCC" (nel gruppo "1rEG") indipendentemente dal comando del regolatore di temperatura.

La funzione può essere utilizzata ad esempio quando è richiesto un rapido abbassamento della temperatura dei prodotti dopo la fase di caricamento del frigorifero.

Si fa presente che durante il ciclo continuo gli sbrinamenti sono inibiti e gli allarmi di temperatura sono disabilitati durante tutto il ciclo e anche successivamente per il tempo impostato al par. "dALc" (vedi anche funzionamento allarmi).

L'avviamento di un ciclo continuo può avvenire solo attraverso un comando manuale tramite i tasti U o DOWN/AUX ("UrSb" o "Fbd" =

2) oppure tramite l'ingresso digitale ("diF"=3) se opportunamente causato dal tempo minimo di funzionamento "LCt", il led OUT è programmati (vedi configurazione tasti e ingresso digitale).

Il ciclo continuo in corso è segnalato dal display con l'indicazione CC e può essere fermato mediante un'ulteriore azione (come per l'attivazione) sul tasto o sull'ingresso digitale.

La funzione di ciclo continuo non è attivabile durante gli sbrinamenti e con "tCC" = OFF.

4.5 - FUNZIONE COMPRESSOR PROTECTION E RITARDO ALL'ACCENSIONE

Tutti i parametri riguardanti le funzioni di protezione del compressore e di ritardo all'accensione sono contenuti nel gruppo "PrC".

La funzione "Compressor Protection" svolta dall'apparecchio ha lo scopo di evitare partenze ravvicinate del compressore comandato dallo strumento nelle applicazioni di refrigerazione.

dell'uscita "Out" associata alla richiesta del regolatore di temperatura.


La protezione consiste nell'impedire che si verifichi un'attivazione dell'uscita durante il tempo impostato al parametro "PtC" conteggiato in funzione di quanto programmato al parametro "PSC", e quindi che l'eventuale attivazione si verifichi solo allo scadere del tempo "PtC".

Se durante la fase di ritardo attuazione, per inibizione causata della funzione protezione compressore, la richiesta del regolatore dovesse venire a mancare naturalmente viene annullata la prevista attuazione dell'uscita.


Attraverso il parametro "PSC", è possibile stabilire il tipo di protezione del compressore e quindi da quando deve partire il = ct - conteggia solo il tempo di funzionamento compressore (uscita conteggio del tempo di inibizione "PtC".

Il parametro "PSC" può essere quindi impostato come:


= 1 : Ritardo all'accensione

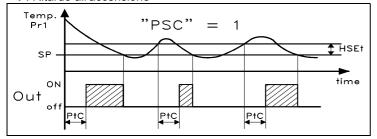

= 2 : Ritardo dopo lo spegnimento

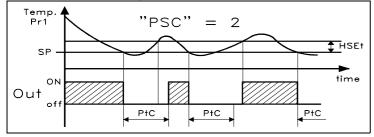

= 3 : Ritardo tra accensioni

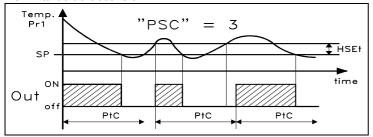

La funzione risulta disattivata programmando "Pt C" = 0.

Attraverso il parametro "LCt" è anche possibile stabilire il tempo minimo di attivazione dell'uscita in modo da evitare accensioni troppo brevi del compressore.

Durante le fasi di ritardo accensione dell'uscita OUT per inibizione della funzione "Compressor Protection" o di ritardo spegnimento

lampeggiante.

Inoltre è possibile impedire l'attivazione di tutte le uscite dopo l'accensione dello strumento per il tempo impostato al par. "od". La funzione risulta disattivata per "od" = OFF.

Durante la fase di ritardo all'accensione il display mostra l'indicazione od alternata alla normale programmata.

4.6 - CONTROLLORE DI SBRINAMENTO

Tutti i parametri riguardanti il controllo di sbrinamento, che agisce sulle uscite configurate come "Out" e "dEF", sono contenuti nel gruppo "1dEF".

tipo di sbrinamento che lo strumento deve effettuare viene stabilito dal par. "dty" che può essere programmato:

= EL - CON RISCALDAMENTO ELETTRICO o PER FERMATA Tale funzione prevede un controllo a tempo sull'accensione COMPRESSORE (durante lo sbrinamento l'uscita "Out" è disattivata mentre l'uscita "dEF" è attivata)

> = in - CON GAS CALDO o INVERSIONE DI CICLO (durante lo sbrinamento le uscite "Out" e "dEF" sono attivate)

> L'esecuzione automatica degli sbrinamenti può avvenire ad intervallo oppure, se lo strumento è dotato di orologio interno, ad orari stabiliti.

> Lo sbrinamento a intervallo si ottiene impostando al par. "dint" il tempo che deve intercorrere tra due sbrinamenti automatici successivi.

> La modalità di conteggio di tale intervallo viene stabilita attraverso il par. "dCt" che può essere programmato:

= rt - conteggia il tempo totale di funzionamento (strumento on)

OUT accesa)

= cS - lo strumento effettua un ciclo di sbrinamento ad ogni fermata del compressore (cioè ad ogni disattivazione dell'uscita OUT). Nel caso venga utilizzata questa opzione impostare "dint"=OFF.

Se lo strumento è dotato dell'orologio interno è possibile eseguire sino a 6 sbrinamenti giornalieri a orari stabiliti.

Per utilizzare questa modalità è necessario impostare il parametro "dint"=OFF in modo da disabilitare lo sbrinamento ad intervalli e programmare ai parametri "dF 1", "dF 2", "dF 3", "dF 4", "dF 5", "dF 6" gli orari ai quali si vogliono effettuare gli sbrinamenti.

La durata del ciclo di sbrinamento automatico può essere a tempo oppure, se si utilizza la sonda evaporatore (Pr2), per raggiungimento di temperatura.


Nel caso non venga utilizzata la sonda evaporatore (par. "Pr 2" = OFF) la durata del ciclo viene stabilita dal par. "dEFE".

Se invece la sonda evaporatore viene utilizzata (par. "Pr 2" = on) il termine dello sbinamento avviene quando la temperatura misurata da questa sonda supera la temperatura impostata al par. "tEdF".

Qualora questa temperatura non venga raggiunta nel tempo impostato al par. "dEFE" lo sbrinamento viene comunque interrotto. Allo scopo di evitare inutili sbrinamenti è previsto il par. "tSdF" al

quale impostare la temperatura di abilitazione dello sbrinamento. Se la temperatura misurata dalla sonda evaporatore è superiore a quella impostata al par. "tSdF" e comunque al par. "tEFE" gli

sbrinamenti sono inibiti.

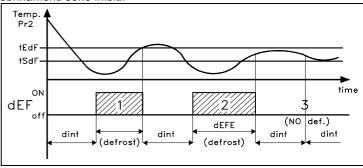

Esempi: lo sbrinamento 1 termina per raggiungimento della temperatura "tEdF", lo sbrinamento 2 termina allo scadere del tempo "dEFE" in quanto la temperatura "tEdF" non viene raggiunta, lo sbrinamento 3 non avviene in quanto la temperatura è superiore a "tSdF".

Al termine dello sbrinamento è possibile ritardare la ripartenza del In quest'ultimo caso è possibile ritardare la ripartenza delle ventole compressore (uscita "Out") del tempo impostato al par. "tdCO" in anche dopo il termine dello sbrinamento del tempo impostato al par. modo da permettere lo sgocciolamento dell'evaporatore.

Durante questo ritardo il led Def è lampeggiante ad indicare lo stato Quando la sonda Pr2 è utilizzata (par. "Pr 2" = on) le ventole, oltre di sgocciolamento.

Inoltre è possibile inibire l'attivazione del compressore in prossimità di uno sbrinamento per evitare uno spreco di energia.

Se all'interno del tempo impostato al par. "COFd" (conteggiato in anticipo rispetto all'attivazione di uno sbrinamento automatico sia ad intervallo che ad orario) dovesse avvenire una richiesta di attivazione dell'uscita "Out" questa non viene realizzata e l'inibizione è segnalata dal lampeggiare del led Out.

Se si desidera che ad ogni accensione dello strumento venga realizzato un ciclo di sbrinamento (sempre che vi siano le condizioni stabilite dai par. "tSdF" e "tEFE") programmare il par. "SdEF" =

Questo consente di avere l'evaporatore sempre sbrinato anche frequenti quando dovessero verificarsi interruzioni dell'alimentazione che potrebbero causare l'annullamento di vari cicli di sbrinamento.

Durante lo sbrinamento può avvenire che la temperatura misurata dalla sonda cella (Pr1) aumenti in modo eccessivo (questo dipende ovviamente dal posizionamento della sonda Pr1 rispetto all'evaporatore).

Nel caso si desideri che questo aumento non venga visualizzato dallo strumento è possibile utilizzare le funzioni offerte dai par. "dLo" (Blocco display in sbrinamento) e "Etdu" (Differenziale sblocco display dopo sbrinamento).

Il parametro "dLo" = On permette il blocco della visualizzazione della temperatura Pr1 sull'ultima lettura durante tutto un ciclo di sbrinamento e sino a quando, finito lo sbrinamento, la temperatura non è tornata al di sotto del valore ["SP" + "Etdu"] (o è scaduto il tempo impostato al par. "dALd" contenuto nel blocco "AL").

Oppure con "dLo" = Lb permette la visualizzazione della scritta dEF durante lo sbrinamento e, dopo il termine dello sbrinamento, della scritta PdEF sino a quando la temperatura Pr1 non è tornata al di sotto del valore ["SP" + "Etdu"] (o è scaduto il tempo impostato al par. "dALd" contenuto nel blocco "JAL").

Diversamente con "dLo" = OFF durante lo sbrinamento lo strumento continuerà a visualizzare la temperatura misurata dalla

Si fa presente che durante gli sbrinamenti gli allarmi di temperatura sono disabilitati durante tutto il ciclo e anche successivamente per il tempo impostato al par. "dALd" (vedi anche funzionamento allarmi).

4.7 - SBRINAMENTI MANUALI

Per avviare un ciclo di sbrinamento manuale premere il tasto UP/DEFROST quando non si è in modo di programmazione, e mantenerlo premuto per circa 5 secondi trascorsi i quali, se vi sono le condizioni, il led DEF si accenderà e lo strumento realizzerà un ciclo di sbrinamento.

I comandi di avviamento o spegnimento di un ciclo di sbrinamento possono essere inoltre dati mediante l'ingresso digitale opportunamente programmato (vedi funzioni ingresso digitale).

4.8 - CONTROLLO VENTOLE EVAPORATORE

Tutti i parametri riguardanti il controllo delle ventole sono contenuti nel gruppo "FAn".

Il controllo delle ventole opera sull'uscita configurata come "FAn" in funzione di determinati stati di controllo dello strumento e della temperatura misurata dalla sonda Pr2.

Nel caso la sonda Pr2 non venga utilizzata (par. "Pr 2" = OFF) oppure sia in errore (E2 o -E2), l'uscita FAN risulta attivata solo in funzione dei parametri "FCOF" e "FEdF".

Il parametro "FCOF" permette di stabilire se le ventole devono essere sempre accese indipendentemente dallo stato del compressore ("FCOF"=On) o spegnersi insieme al compressore ("FCOF"=OFF).


Il parametro "FEdF" permette invece di stabilire se le ventole devono essere sempre accese indipendentemente dallo stato dello sbrinamento ("FEdF"=On) oppure spegnersi durante lo sbrinamento ("FEdF"=OFF).

"Fd".

ad essere condizionate dai parametri "FCOF" e "FEdF", risultano condizionate anche da un controllo di temperatura.

E' infatti possibile stabilire la disabilitazione delle ventole quando la temperatura misurata dalla sonda Pr2 è superiore a quanto impostato al par. "FLt" (temperatura troppo calda) o quando è inferiore a quanto impostato al par. "Fct" (temperatura troppo

Associato a questi parametri vi è anche il relativo differenziale impostabile al par. "dF".

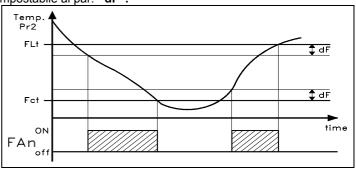

4.9 - FUNZIONI DI ALLARME

Tutti i parametri riguardanti le funzioni di allarme sono contenuti nel gruppo "AL".

Le funzioni di allarme dello strumento agiscono sul buzzer interno, se presente e configurato mediante il par. "buF", e sull'uscita desiderata, se configurata mediante i par. "O1F", "O2F" o "O3F", secondo quanto impostato ai parametri citati.

Le possibili selezioni di questi parametri per il funzionamento di segnalazione di allarmi sono:

- = ALt quando si desidera che il buzzer o l'uscita si attivino in condizione di allarme e che possano essere disattivati (tacitazione allarme) manualmente mediante la pressione di un qualsiasi tasto dello strumento (applicazione tipica per una segnalazione acustica).
- **= AL** quando si desidera che il buzzer o l'uscita si attivino in condizione di allarme ma non possano essere disattivati manualmente e che quindi si disattivino solo al cessare della condizione di allarme (applicazione tipica per una segnalazione luminosa).
- = ALL quando si desidera che il buzzer o l'uscita si attivino in condizione di allarme e che rimangano attivati anche guando la condizione di allarme è cessata (vedi memoria allarme). La disattivazione (riconoscimento allarme memorizzato) può quindi avvenire manualmente mediante la pressione di qualsiasi tasto solo quando l'allarme è terminato (applicazione tipica per una segnalazione luminosa).
- **= -ALt** quando si desidera il funzionamento descritto come ALt ma con logica di funzionamento inversa (buzzer o uscita attivati in condizione normale e disattivati in condizione di allarme).
- **= -AL** quando si desidera il funzionamento descritto come AL ma con logica di funzionamento inversa (buzzer o uscita attivati in condizione normale e disattivati in condizione di allarme).
- = -ALL quando si desidera il funzionamento descritto come ALL ma con logica di funzionamento inversa (buzzer o uscita attivati in condizione normale e disattivati in condizione di allarme).

Quando non sono presenti allarmi il led verde OK è acceso.

Qualsiasi condizione di allarme attivo viene segnalata dal display dello strumento con l'accensione del led AL e lo spegnimento del led OK.

Qualsiasi condizione di allarme tacitato o memorizzato viene segnalata con il led AL lampeggiante .

Le condizioni di allarme dello strumento sono:

- Errori Sonde "E1", "-E1", "E2, "-E2"
- Allarmi di temperatura "HI" e "LO"
- Allarme esterno "AL"
- Allarme porta aperta "AP"

4.9.1 - ALLARMI DI TEMPERATURA

Gli allarmi di temperatura agiscono in funzione della misura della sonda Pr1, del tipo di allarme impostato al par. "Aty" delle soglie di allarme impostate ai par. "HAL" (allarme di massima) e "LAL" (allarme di minima) e del relativo differenziale "dAL".

Attraverso il par. "Aty" è possibile stabilire se le soglie di allarme "HAL" e "LAL" devono essere considerate come assolute ("Aty"=Ab) oppure relative al Set Point attivo ("Aty"=dE).

Mediante alcuni parametri è inoltre possibile ritardare l'abilitazione e l'intervento di questi allarmi.

Questi parametri sono:

"PAL" - è il tempo di esclusione allarmi di temperatura dall'accensione dello strumento qualora lo strumento all'accensione si trovi in condizioni di allarme.

"dALd" - è il tempo di esclusione allarmi di temperatura dopo il termine di uno sbrinamento (e, se programmato, anche dello sgocciolamento)


"dALc" - è il tempo di esclusione allarmi di temperatura dopo il termine di un ciclo continuo.

"ALd" - è il tempo di ritardo attuazione allarmi di temperatura


L'allarme di temperatura risulta abilitato allo scadere dei tempi di esclusione e si attiva dopo il tempo "ALd" quando la temperatura misurata dalla sonda Pr1 sale al di sopra o scende al di sotto delle rispettive soglie di allarme di massima e di minima.

Le soglie di allarme saranno le stesse impostate ai parametri "HAL"

e LAL" se gli allarmi sono assoluti ("Aty"=Ab)

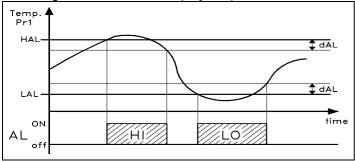

oppure saranno i valori ["SP"+"HAL"] e ["SP"-"LAL"] se gli allarmi sono relativi ("Aty"=dE)

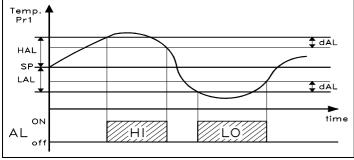

Gli allarmi di temperatura di massima e di minima possono essere disabilitati impostando i relativi parametri "HAL" e "LAL" = OFF.

Contemporaneamente alla segnalazione di allarme configurata (buzzer e/o uscita), lo strumento segnala l'allarme tramite l'accensione del led AL, lo spegnimento del led OK, l'accensione del led - in caso di allarme di minima o del led + in caso di allarme di massima . e visualizza sul display:

- Alternativamente HI e la variabile stabilita al par. "diSP" in caso di allarme di massima
- Alternativamente LO e la variabile stabilita al par. "diSP" in caso di allarme di minima

4.9.2 - ALLARME ESTERNO

Lo strumento può segnalare un allarme esterno tramite l'attivazione dell'ingresso digitale con funzione programmata come "din" = 4 o 9 (vedi funzionamento ingresso digitale).

Contemporaneamente alla segnalazione di allarme configurata (buzzer e/o uscita), lo strumento segnala l'allarme tramite l'accensione del led AL, lo spegnimento del led OK e visualizza sul uscite mediante contatto normalmente aperto : alla chiusura display alternativamente **AL** e la variabile stabilita al par. "diSP".

4.9.3 - ALLARME PORTA APERTA

Lo strumento può segnalare un allarme di porta aperta tramite l'attivazione dell'ingresso digitale con funzione programmata come "din" = 5 o 6 (vedi funzionamento ingresso digitale).

All'attivazione dell'ingresso digitale e dopo il ritardo programmato al par. "oAd" lo strumento segnala l'allarme attraverso l'attivazione dei dispositivi configurati (buzzer e/o uscita), l'accensione del led AL, lo spegnimento del led OK e visualizza sul display alternativamente AP e la variabile stabilita al par. "diSP"

4.9.4 - MEMORIA ALLARME

Lo strumento offre la possibilità di disporre della funzione di memoria allarme tramite il par. "tAL".

Se "tAL" = no lo strumento annulla la segnalazione di allarme al cessare delle condizioni di allarme, se invece programmato come "yES" anche al cessare delle condizioni di allarme mantiene il led AL lampeggiante ad indicare che si è verificato un allarme.

Se l'allarme memorizzato è di temperatura inoltre mantiene lampeggiante il led - per segnalare un allarme di minima o il led + per segnalare un allarme di massima.

Per annullare la segnalazione di memoria allarme è quindi sufficiente premere un qualsiasi tasto.

Va ricordato che se si desidera il funzionamento di un'uscita (o del buzzer) con memoria allarme (=ALL o =-ALL) occorre impostare il par. "tAL" = yES.

4.10 - INGRESSO DIGITALE

Tutti i parametri riguardanti le funzioni dell'ingresso digitale sono contenuti nel gruppo "ldin".

L'ingresso digitale presente sullo strumento accetta contatti liberi da tensione, la funzione svolta è definita mediante il par. "diF" e l'azione è ritardabile del tempo impostato al par. "did".

Il parametro "diF" può essere configurato per i seguenti funzionamenti:

= 0 - Ingresso digitale non attivo

- = 1 Comando di inizio sbrinamento con contatto normalmente aperto : alla chiusura dell'ingresso (e dopo il tempo "did") viene attivato un ciclo di sbrinamento.
- = 2 Comando di fine sbrinamento con contatto normalmente aperto : alla chiusura dell'ingresso (e dopo il tempo "did") viene terminato lo sbrinamento se questo è in corso o viene inibito lo sbrinamento.
- = 3 Comando di attivazione ciclo continuo con contatto normalmente aperto : alla chiusura dell'ingresso (e dopo il tempo "did") viene avviato un ciclo continuo come descritto nel par. relativo alla funzione di ciclo continuo.
- = 4 Segnalazione di allarme esterno con contatto normalmente aperto : alla chiusura dell'ingresso (e dopo il tempo "did") viene attivato l'allarme e lo strumento visualizza sul display alternativamente AL e la variabile stabilita al par. "diSP"
- = 5 Apertura porta cella con blocco ventole mediante contatto normalmente aperto: alla chiusura dell'ingresso (e dopo il tempo "did") vengono fermate le ventole e lo strumento visualizza sul display alternativamente AP e la variabile stabilita al par. "diSP". Con questo modo di funzionamento l'azione dell'ingresso digitale attiva anche il tempo impostabile al par. "oAd" trascorso il quale viene attivato l'allarme per segnalare che la porta è rimasta aperta.
- = 6 Apertura porta cella con blocco compressore e ventole mediante contatto normalmente aperto: analogo a "diF" = 5 ma con blocco di ventole e compressore.
- = 7 Comando remoto uscita ausiliaria AUX con contatto normalmente aperto: alla chiusura dell'ingresso (e dopo il tempo "did") viene attivata l'uscita ausiliaria come descritto nel modo di funzionamento "FOA" = 2 dell'uscita ausiliaria.
- = 8 Selezione del set point attivo con contatto normalmente aperto: alla chiusura dell'ingresso (e dopo il tempo "did") viene reso operativo il set point di regolazione temperatura "SP 2". Quando l'ingresso è invece aperto ad essere operativo è il set point "SP 1" (vedi anche selezione del set point attivo)
- = 9 Segnalazione di allarme esterno con disattivazione di tutte le dell'ingresso (e dopo il tempo "did") vengono disattivate tutte le

uscite, viene attivato l'allarme e lo strumento visualizza sul display alternativamente AL e la variabile stabilita al par. "diSP"

- contatto normalmente aperto: alla chiusura dell'ingresso (e dopo il tempo "did") viene acceso lo strumento mentre alla sua apertura viene posto nello stato di Stand-by.
- **= -1** Comando di inizio sbrinamento con contatto normalmente chiuso: analogo a "diF"=1 ma con logica di funzionamento inversa.
- **= -2** Comando di fine sbrinamento con contatto normalmente chiuso : analogo a "diF"=2 ma con logica di funzionamento inversa.
- = -3 Comando di attivazione ciclo continuo con contatto = normalmente aperto : analogo a "diF"=3 ma con logica di attivare/disattivare l'uscita ausiliaria se configurata ("FOA"=2). funzionamento inversa.
- = -4 Segnalazione di allarme esterno con contatto normalmente attivare/disattivare un ciclo continuo (vedi funzione ciclo continuo). chiuso: analogo a "diF"=4 ma con logica di funzionamento inversa.
- = -5 Apertura porta cella con blocco ventole mediante contatto rotazione uno dei 2 Set Point memorizzati. A selezione avvenuta il normalmente chiuso: analogo a "diF"=5 ma con logica di display mostrerà lampeggiando per circa 1 sec. il codice del set funzionamento inversa.
- = -6 Apertura porta cella con blocco compressore e ventole = 4 : Premendo il tasto per almeno 1 sec. è possibile commutare lo mediante contatto normalmente chiuso: analogo a "diF"=6 ma con strumento dallo stato di ON allo stato di Stand-by e viceversa. logica di funzionamento inversa.
- = -7 Comando remoto uscita ausiliaria AUX con contatto 4.13 CONFIGURAZIONE PARAMETRI CON "KEY 01" normalmente chiuso: analogo a "diF"=7 ma con logica di funzionamento inversa.
- = -8 Selezione del set point attivo con contatto normalmente chiuso: analogo a "diF"=8 ma con logica di funzionamento inversa.
- = -9 Segnalazione di allarme esterno con disattivazione di tutte le uscite mediante contatto normalmente chiuso: analogo a "diF"=9 ma con logica di funzionamento inversa.
- "diF"=10 ma con logica di funzionamento inversa.

4.11 - USCITA AUSILIARIA

Tutti i parametri riguardanti le funzioni dell'uscita ausiliaria sono contenuti nel gruppo "lAuS".

L'uscita ausiliaria può essere configurata per operare su una qualsiasi delle uscite programmando il parametro relativo all'uscita desiderata = AuS.

La funzione svolta è definita mediante il par. "FOA" e il funzionamento è condizionato dal tempo impostato al par. "tuA". Il parametro "FOA" può essere configurato per i seguenti funzionamenti:

- = 0 Uscita ausiliaria non attiva
- = 1 Uscita di regolazione ritardata con contatto normalmente aperto: l'uscita ausiliaria viene attivata con ritardo impostabile al parametro "tuA" rispetto all'uscita configurata come Out. L'uscita verrà poi spenta in concomitanza con la disattivazione dell'uscita OUT. Questo modo di funzionamento può essere utilizzato come comando di un secondo compressore o comunque di altre utenze funzionanti secondo le stesse condizioni dell'uscita OUT, ma che devono essere ritardate rispetto all'accensione del compressore per evitare eccessivi assorbimenti di corrente.
- = 2 Attivazione da tasto frontale (U o DOWN/AUX) o da ingresso digitale con contatto normalmente aperto: l'uscita viene attivata mediante la pressione dei tasti U o DOWN/AUX opportunamente configurati ("USrb" o "Fbd" = 1) oppure tramite l'attivazione dell'ingresso digitale sempre se opportunamente configurato ("diF"=7). Questi comandi hanno un funzionamento bistabile, il che significa che alla prima pressione del tasto l'uscita viene attivata mentre alla seconda viene disattivata. In questa modalità l'uscita AUX può essere anche spenta in modo automatico dopo un certo tempo impostabile al parametro "tuA". Con "tuA" = OFF l'uscita viene attivata e disattivata solo manualmente tramite il tasto frontale (U o DOWN/AUX) o tramite l'ingresso digitale, diversamente l'uscita, una volta attivata, viene spenta automaticamente dopo il tempo impostato. Questo funzionamento può essere utilizzato ad esempio come comando luce cella, di resistenze antiappannamento o di altre utenze.
- = -1 Uscita di regolazione ritardata con contatto normalmente chiuso: analogo a "FOA"=1 ma con logica di funzionamento inversa. = -2 - Attivazione da tasto frontale (U o DOWN/AUX) o da ingresso digitale con contatto normalmente chiuso: analogo a "FOA"=2 ma con logica di funzionamento inversa.

4.12 - FUNZIONAMENTO DEI TASTI "U" E "DOWN/AUX"

= 10 - Accensione/Spegnimento(Stand-by) strumento mediante Due dei tasti dello strumento, oltre alle loro normali funzioni, possono essere configurati per operare altri comandi.

La funzione del tasto U può essere definita mediante il parametro "USrb" mentre quella del tasto DOWN/AUX mediante il par. "Fbd" entrambi contenuti nel gruppo "PAn".

Entrambi i parametri presentano le stesse possibilità e possono essere configurati per i seguenti funzionamenti:


- **= 0**: Il tasto non esegue nessuna funzione.
- 1 : Premendo il tasto per almeno 1 sec. è possibile
- **= 2** : Premendo il tasto per almeno 1 sec. è possibile
- = 3 : Premendo il tasto per almeno 1 sec. è possibile selezionare a point attivo (SP 1o SP 2).

Lo strumento è dotato di un connettore che permette il trasferimento da e verso lo strumento dei parametri di funzionamento attraverso il dispositivo TECNOLOGIC KEY01 con connettore a 5 poli.


Questo dispositivo è utilizzabile per la programmazione in serie di strumenti che devono avere la stessa configurazione dei parametri o per conservare una copia della programmazione di uno strumento e poterla ritrasferire rapidamente.

= -10 - Accensione/Spegnimento (Stand-by) strumento: analogo a Per l'utilizzo del dispositivo KEY 01 è possibile alimentare solo il dispositivo o solo lo strumento.

Strumento alimentato e dispositivo non alimentato

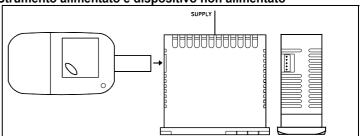

Strumento alimentato dal dispositivo

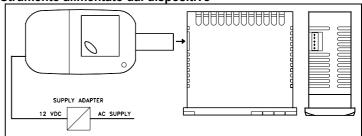

Per trasferire la configurazione di uno strumento sul dispositivo (UPLOAD) procedere nel modo seguente:

- 1) posizionare entrambi i dip switch del dispositivo KEY01 nella posizione OFF.
- 2) collegare il dispositivo allo strumento TLY inserendo l'apposito connettore.
- 3) accertarsi che lo strumento o il dispositivo siano alimentati
- 4) osservare il led di segnalazione della KEY 01: se risulta verde significa che sul dispositivo è già caricata una configurazione mentre se risulta verde lampeggiante o rosso lampeggiante significa che sul dispositivo non è stata caricata nessuna configurazione valida.
- 5) premere il pulsante posto sul dispositivo.
- 6) osservare il led di segnalazione: dopo aver premuto il pulsante il led diventa rosso e quindi, al termine del trasferimento dei dati, diventa verde.
- 7) a questo punto è possibile disinserire il dispositivo.

Per trasferire la configurazione caricata sul dispositivo ad uno strumento della stessa famiglia (DOWNLOAD), procedere nel modo seguente:

- 1) posizionare entrambi i dip switch del dispositivo KEY01 nella posizione **ON**.
- 2) collegare il dispositivo ad uno strumento TLY che abbia le stesse caratteristiche di quello da cui è stata ricavata la configurazione che si desidera trasferire inserendovi l'apposito connettore.
- 3) accertarsi che lo strumento o il dispositivo siano alimentati.
- 4) osservare il led di segnalazione della KEY 01: il led deve risultare verde, poichè se il led risulta verde lampeggiante o rosso lampeggiante significa che sul dispositivo non è stata caricata nessuna configurazione valida e quindi è inutile proseguire.
- 5) se il led risulta verde premere il pulsante posto sul dispositivo.
- 6) osservare il led di segnalazione: dopo aver premuto il pulsante il led diventa rosso e quindi, al termine del trasferimento dei dati, ritorna verde.
- 7) a questo punto è possibile disinserire il dispositivo.

Per maggiori informazioni e le indicazioni delle cause di errore vedere il manuale d'uso relativo al dispositivo KEY 01.

5 - PARAMETRI PROGRAMMABILI

In questo capitolo vengono elencati e descritti tutti i parametri di cui lo strumento può essere dotato.

Si fa presente che alcuni di essi potranno non essere presenti perchè dipendono dal tipo di strumento utilizzato.

5.1 - TABELLE PARAMETRI

Gruppo ¹SP (parametri relativi al Set Point)

Par.		Descrizione	Range	Def.	Note
1	SPAt	Set point Attivo	1 ÷ 2	1	
2	SP1	Set Point 1	SPLL ÷ SPHL	0.0	
3	SP2	Set Point 2	SPLL ÷ SPHL	0.0	
4	SPLL	Set Point minimo	-58 ÷ SPHL	-50.0	
5	SPHL	Set Point massimo	SPLL ÷ 302	100.0	

Gruppo InP (parametri relativi agli ingressi di misura)

	Par.	Descrizione	Range	Def.	Note
6	SEnS	Tipo di sonde	Ptc - ntc	Ptc	
7	OFS1	Calibrazione sonda Pr1 (cella)	-30 ÷ 30 °C/°F	0.0	
8	OFS2	Calibrazione sonda Pr2 (evaporatore)	-30 ÷ 30 °C/°F	0.0	
9	Pr 2	Presenza sonda Pr2 (evaporatore)	On - OFF	On	
10	Unit	Unità di misura	°C - °F	°C	
11	dP	Punto decimale	On - OFF	On	
12	FiL	Filtro di misura	OFF ÷ 20.0 sec	2.0	
13	diSP	Variabile visualizzata normalmente sul display	OFF - Pr1 - Pr2 - SP - CL	Pr1	

Gruppo ¹**rEG** (parametri relativi alla regolazione di temperatura)

- 1	Par.	Descrizione	Range	Def.	Note
14	HSEt	Differenziale	0 ÷ 30 °C/°F	2.0	
15	tonE	Tempo attivazione uscita OUT per sonda Pr1 guasta	OFF ÷ 99.59 min.sec	OFF	
16	toFE	Tempo disattivazione uscita OUT per sonda Pr1 guasta	OFF ÷ 99.59 min.sec	OFF	
17	Func	Modo di funzionamento uscita OUT	HEAt - CooL	CooL	
18	tCC	Durata Ciclo Continuo	OFF ÷ 99.59 hrs.min	OFF	
Gru	nno []] dl	F (narametri relativi al co	ntrollo di shrina	mento)	·

Giu							
	Par.	Descrizione	Range	Def.	Note		
19	dtyP	Tipo di sbrinamento	EL - in	EL			

20	dint	Intervallo sbrinamenti	OFF ÷ 99.59	6.00	
			hrs.min		
21	dF 1	Ora 1° sbrinamento	OFF - 00.00 ÷	OFF	
		della giornata	23.59 hrs.min		
22	dF 2	Ora 2° sbrinamento	OFF - 00.00 ÷	OFF	
		della giornata	23.59 hrs.min		
23	dF 3	Ora 3° sbrinamento	OFF - 00.00 ÷	OFF	
		della giornata	23.59 hrs.min		
24	dF 4	Ora 4° sbrinamento	OFF - 00.00 ÷	OFF	
		della giornata	23.59 hrs.min		
25	dF 5	Ora 5° sbrinamento	OFF - 00.00 ÷	OFF	
		della giornata	23.59 hrs.min		
26	dF 6	Ora 6° sbrinamento	OFF - 00.00 ÷	OFF	
		della giornata	23.59 hrs.min		
27	dEFE	Durata massima	0.01 ÷ 99.59	30.00	
		sbrinamento	min.sec		
28	tEdF	Temperatura di fine	- 58 ÷ 302	8.0	
		sbrinamento	°C/°F		
29	tSdF	Temperatura di	- 58 ÷ 302	2.0	
		abilitazione	°C/°F		
		sbrinamento			
30	dCt	Modo conteggio	rt - ct - cS	rt	
		intervalli sbrinamenti			
31	tdCO	Ritardo compressore		OFF	
		dopo sbrinamento	min.sec		
		(sgocciolamento)			
32	SdEF	Sbrinamento	no - yES	no	
		all'accensione			
33	dLo	Blocco display in	On - OFF - Lb	OFF	
		sbrinamento			
34	Etdu	Differenziale sblocco	0 ÷ 30	2.0	
		display da sbrinamento	°C/°F		
35	COFd	Tempo Compressore		OFF	
		spento in prossimità di	min.sec		
		uno sbrinamento			
Gru	ppo 1	FAn (parametri relativ	i al controllo	delle	ventole

Gruppo ¹**FAn** (parametri relativi al controllo delle ventole evaporatore)

	Par.	Descrizione	Range	Def.	Note
36	FCOF	Stato ventole a	On - OFF	On	
		compressore spento			
37	FEdF	Stato ventole in	On - OFF	OFF	
		sbrinamento			
38	FLt	Soglia superiore	- 58 ÷ 302	-50.0	
		temperatura blocco	°C/°F		
		ventole			
39	Fct	Soglia inferiore	- 58 ÷ 302	-50.0	
		temperatura blocco	°C/°F		
		ventole			
40	dF	Differenziale blocco	0 ÷ 30	2.0	
		ventole	°C/°F		
41	Fd	Ritardo ventole dopo	OFF ÷ 99.59	OFF	
		sbrinamento	min.sec		

Gruppo ¹**PrC** (parametri relativi alla protezione compressore e ritardo all'accensione)

	Par.	Descriz		Range	Def.	Note
42	PSC	Tipo di	protezione	1 - 2 - 3	1	
		compressore				
43	PtC	Tempo di	protezione	OFF ÷ 99.59	OFF	
		compressore		min.sec		
44	LtC	Tempo mii	nimo di	OFF ÷ 99.59	OFF	
		funzionament	0	min.sec		
		compressore				
45	od	Ritardo	attuazione	OFF ÷ 99.59	OFF	
		uscite all'acce	ens.	min.sec		
	1					

Gruppo ¹**AL** (parametri relativi agli allarmi)

	I. I						
Par.		Des	crizion	е	Range	Def.	Note
46	Aty	Tipo	allarmi	di	Ab - dE	Ab	
		temperatu	ra				
47	HAL	Allarme	di	alta	OFF / - 58 ÷	OFF	
		temperatu	ra		302 °C/°F		
48	LAL	Allarme	di	bassa	OFF / - 58 ÷	OFF	
		temperatu	ra		302 °C/°F		

49	dAL	Differenziale allarmi di temperatura	0 ÷ 30 °C/°F	2.0	
50	ALd	Ritardo allarmi di temperatura	OFF ÷ 99.59 min.sec	OFF	
51	tAL	Memoria allarmi	no - yES	no	
52	PAL	Tempo esclusione allarmi di temperatura da accensione		OFF	
53	dALd	Tempo Escl. allarmi di temperatura e sbloc. display da sbrinam.		OFF	
54	dALc	Tempo escl. allarmi di temperatura dopo ciclo continuo		OFF	
55	oAd	Ritardo allarme porta aperta	OFF ÷ 99.59 min.sec	OFF	

Gruppo ¹din (parametri relativi all'ingresso digitale)

Par.		Descrizio	ne	Range	Def.	Note
56	diF	Funzione e lo	ogica di	-10 / -9 / -8 /	0	
		funzionamento	ingresso	-7 / -6 / -5 / -4		
		digitale	_	/ -3 / -2 / -1 /		
				0/1/2/3/4		
				/5/6/7/8/		
				9 / 10		
57	did	Ritardo	ingresso	OFF ÷ 99.59	OFF	
		digitale		min.sec		

Gruppo ¹**AuS** (parametri relativi all'uscita ausiliaria)

	Par. Descrizione		Range	Def.	Note
58	FOA	Modo di funzionamento	0/1/2/-1/	0	
		uscita ausiliaria	-2		
59	tuA	Tempo relativo	OFF ÷ 99.59	OFF	
		all'uscita ausiliaria	min.sec		

Gruppo ¹**Out** (parametri relativi alla configurazione delle uscite)

I	Par. Descrizione		Range	Def.	Note
60	Out1	Configurazione	OFF/Out/dEF/	Out	
		funzionamento uscita	FAn/AuS/ALt/		
		OUT1	AL/ALL/ -ALt/		
			-AL/ -ALL		
61	Out2	Configurazione	OFF/Out/dEF/	dEF	
		funzionamento uscita	FAn/AuS/ALt/		
		OUT2	AL/ALL/ -ALt/		
			-AL/ -ALL		
62	buF	Configurazione	OFF/Out/dEF/	ALt	
		funzionamento Buzzer	FAn/AuS/ALt/		
			AL/ALL/ -ALt/		
			-AL/ -ALL		

Gruppo ¹**PAn** (parametri relativi alla configurazione della tastiera)

Par.		Descrizione	Range	Def.	Note
63	Fbd	Modo di funzionamento tasto DOWN/AUX	OFF/1/2/3	OFF	
64	USrb	Modo di funzionamento tasto U	OFF/1/2/3	OFF	
65	PASS	Password di accesso ai parametri di funzionamento	OFF ÷ 9999	OFF	

Gruppo ¹CLO (parametri relativi all'orologio interno)

Par.		Descrizione	Range	Def.	Note
66	StCL	Ora attuale	0.00 ÷ 23.59	0.00	
			hrs.min		
67	CLOF	Calibrazione giornaliera	-20 ÷ 20	0	
		orologio	sec		

6 - PROBLEMI, MANUTENZIONE E GARANZIA

6.1 - SEGNALAZIONI

Segnalazioni di errore:

Errore	Motivo	Azione
E1	La sonda Pr1 può essere	Verificare la corretta
-E1	interrotta o in	connessione della sonda
	cortocircuito, oppure	con lo strumento e quindi
	misurare un valore al di	verificare il corretto
	fuori dal range consentito	funzionamento della sonda
E2	La sonda Pr2 può essere	
-E2	interrotta o in	
	cortocircuito, oppure	
	misurare un valore al di	
	fuori dal range consentito	
EEPr	Errore di memoria	Verificare e se necessario
	interna	riprogrammare i parametri
		di funzionamento.

Nella condizione di errore sonda cella l'uscita OUT si comporta come stabilito dai parametri "tonE" e "toFE".

Altre segnalazioni:

Segnalazione	Motivo	
od	Ritardo all'accensione in corso	
dEF	Sbrinamento in corso con "dLo"=Lb	
PdEF	Post-sbrinamento in corso con "dLo"=Lb	
CC	Ciclo continuo in corso	
HI	Allarme di massima temperatura in corso	
LO	Allarme di minima temperatura in corso	
AL	Allarme da ingresso digitale in corso	
AP	Porta aperta	

6.2 - PULIZIA

Si raccomanda di pulire lo strumento solo con un panno leggermente imbevuto d'acqua o detergente non abrasivo e non contenente solventi.

6.3 - GARANZIA E RIPARAZIONI

Lo strumento è garantito da vizi di costruzione o difetti di materiale riscontrati entro 12 mesi dalla data di consegna.

La garanzia si limita alla riparazione o la sostituzione del prodotto.

L'eventuale apertura del contenitore, la manomissione dello strumento o l'uso e l'installazione non conforme del prodotto comporta automaticamente il decadimento della garanzia.

In caso di prodotto difettoso in periodo di garanzia o fuori periodo di garanzia contattare l'ufficio vendite TECNOLOGIC per ottenere l'autorizzazione alla spedizione.

Il prodotto difettoso, quindi , accompagnato dalle indicazioni del difetto riscontrato, deve pervenire con spedizione in porto franco presso lo stabilimento TECNOLOGIC salvo accordi diversi.

7 - DATI TECNICI

7.1 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione: 12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC, 100..240 VAC +/- 10% Frequenza AC: 50/60 Hz

Assorbimento: 3 VA circa

<u>Ingresso/i:</u> 2 ingressi per sonde di temperatura PTC (KTY 81-121, 990 Ω @ 25° C) o NTC (103AT-2, 10 K Ω @ 25 °C); 1 Ingresso digitale per contatti liberi da tensione.

<u>Uscita/e</u>: 2 uscite a relè: OUT1 SPST-NO (16A-AC1, 6A-AC3 250 VAC) e OUT2 SPDT (8A-AC1, 3A-AC3 250 VAC). 16 A Max. per Comune (mors. 1)

Vita elettrica uscite a relè: 100000 operaz.

Categoria di installazione: II

Categoria di misura : I

Classe di protezione contro le scosse elettriche: Frontale in Classe II

<u>Isolamenti:</u> Rinforzato tra parti in bassa tensione (alimentazione tipo H e uscite a relè) e frontale; Rinforzato tra parti in bassa tensione (alimentazione tipo H e uscite a relè) e parti in bassissima

tensione (ingressi); Rinforzato tra alimentazione e uscite a relè; 7.4 - CARATTERISTICHE FUNZIONALI Nessun isolamento tra alimentazione tipo F e ingressi.

7.2 - CARATTERISTICHE MECCANICHE

Contenitore: Plastico autoestinguente UL 94 V0

Dimensioni: 33 x 75 mm, prof. 64 mm

Peso: 105 g circa

Installazione: Incasso a pannello (spessore max. 29 o 12 mm in Risoluzione visualizzazione: 1 ° o 0,1°

funzione della staffa utilizzata) in foro 29 x 71 mm

Connessioni: Morsetti a vite 2,5 mm²

Grado di protezione frontale: IP 65 con guarnizione

Grado di polluzione: 2

Temperatura ambiente di funzionamento: 0 ... 50 °C

Umidità ambiente di funzionamento: 30 ... 95 RH% senza BT 73/23 e 93/68 (EN 61010-1)

condensazione

Temperatura di trasporto e immagazzinaggio: -10 ... +60 °C

7.5 - CODIFICA DELLO STRUMENTO

Tempo di campionamento misura: 130 ms

Regolazione Temperatura: ON/OFF

Precisione totale: +/- 0,5 % fs

Display: 4 Digit Rosso h 12 mm

Controllo sbrinamenti: a intervalli o a orari stabiliti (Real Time Clock

Defrosting) con riscaldamento elettrico o gas caldo/inversione di

Range di misura: PTC: -50...150 °C / -58 ... 302 °F; NTC: -50...109

Mantenimento ora orologio interno senza alimentazione: circa 4 ore Conformita': Direttiva CEE EMC 89/336 (EN 61326), Direttiva CEE

7.3 - DIMENSIONI MECCANICHE, FORATURA PANNELLO E TLY 28 - a b c dd

°C / -58...228 °F

a: ALIMENTAZIONE

H = 100...240 VAC

L = 24 VAC/VDC

F = 12 VAC/VDC

b: BUZZER INTERNO

B = Presente

- = Non presente

c: REAL TIME CLOCK DEFROSTING

C = Presente

- = Non presente

dd: CODICI SPECIALI

